




Gratar Gradina 'Mic'

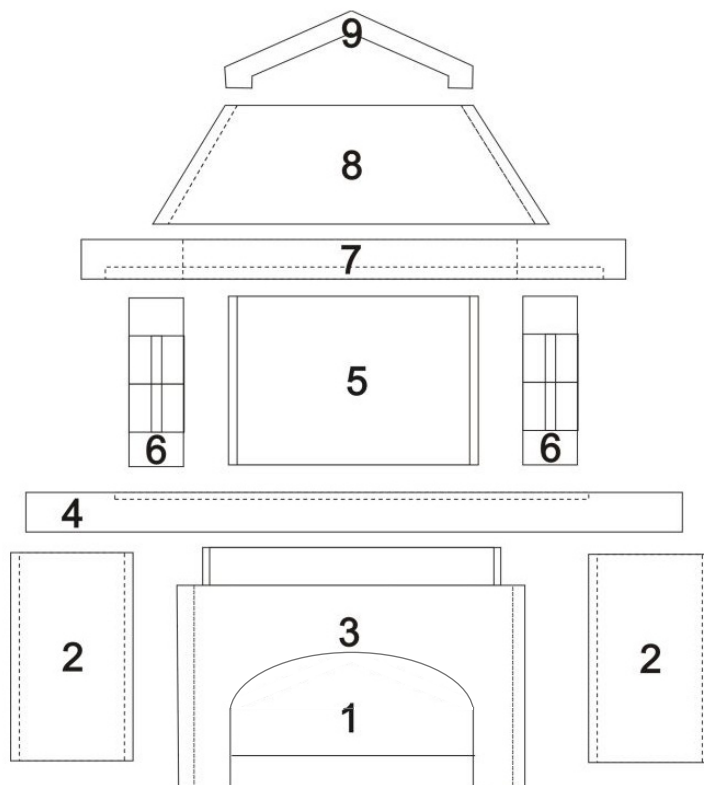

Detalii tehnice

Dimensiuni individuale

1. 81x75.5 inaltime
2. 47.5x75.5 inaltime
3. 81x75.5 cm inaltime
4. 100x56 cm 7cm inaltime
5. 72x54.5 cm inaltime
6. 50x54 cm inaltime
7. 56x110 cm 7cm inaltime
8. 66x40 cm 35.5 cm inaltime
9. Inaltime 32 cm

Gratar Gradina 'Mic'

Instructiuni de montare si utilizare

Gratarul va fi montat pe o platforma stabila plana si fixa, iar componentele individuale vor fi prinse intre ele in ordinea prezentata in ghid cu ajutorul unui adeziv special.

Schimbarile mari de temperatura din camera de ardere pot cauza crapaturi in pereti sau deplasarea caramizilor etc. De aceea: nu folosi gratarul mai devreme de 1 zi dupa instalare (in functie de conditiile climatice). Este de preferat folosirea carbunilor. Daca utilizezi lemne, nu supraincarca locul de ardere si nu consuma mai mult de 3 kg de lemne pe ora. Daca suprafata lui este umeda sau inghetata, nu folosi gratarul, se poate deteriora foarte usor in aceste conditii. La aprinderea focului nu utiliza produse inflamabile, precum alcool sau gazolina.



Nu stinge focul cu apa! Dupa ce ai terminat de utilizat gratarul, asigura-te ca nu mai sunt carbuni aprinsi in spatiul de ardere.

NU UITA DE :



**Adezivul
pentru montaj
weber.set
superflex**



**Recomandam
pentru protectie
impermeabilizant
LTP MATTSTONE H2O**

