




Cuptor de Gradina

Detalii tehnice

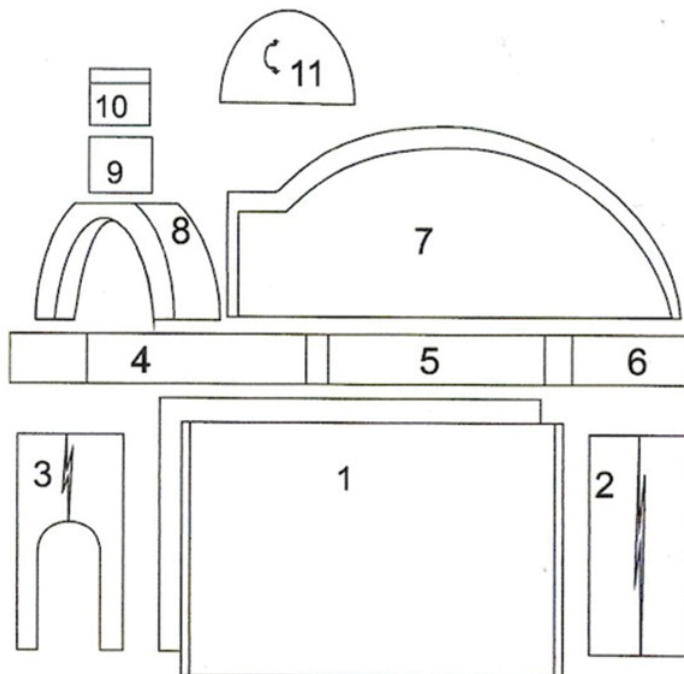

Dimensiuni individuale

1. 120x75.5 inaltime
2. 98x75.5 inaltime
3. 98x75.5 cm inaltime
4. 47x120 cm 8 cm inaltime
5. 47x120 cm 8 cm inaltime
6. 52x120 cm 8 cm inaltime
7. Cupola
8. 30 cm inaltime
9. Ansamblu cos
10. Cos
11. Usa

Cuptor Gradina

Instructiuni de montare si utilizare

Cuptorul va fi montat pe o platforma stabila plana si fixa, iar componentele individuale vor fi prinse intre ele in ordinea prezentata in ghid cu ajutorul unui adeziv special.

Schimarile mari de temperatura din camera de ardere pot cauza crapaturi in pereti sau deplasarea caramizilor etc. De aceea: nu folosi cuptorul mai devreme de 1 zi dupa instalare (in functie de conditiile climatice). Este de preferat folosirea carbunilor. Daca utilizezi lemne, nu supraincarca locul de ardere si nu consuma mai mult de 3 kg de lemne pe ora. Daca suprafata lui este umeda sau inghetata, nu folosi cuptorul, se poate deteriora foarte usor in aceste conditii. La aprinderea focului nu utiliza produse inflamabile, precum alcool sau gazolina.



Nu stinge focul cu apa! Dupa ce ai terminat de utilizat , asigura-te ca nu mai sunt carbuni aprinsi in spatiul de ardere.

NU UITA DE :



Adezivul pentru montaj weber.set superflex



Recomandam pentru protectie impermeabilizantul LTP MATTSTONE H20

