




Gratar Gradina si Cuptor Integrat

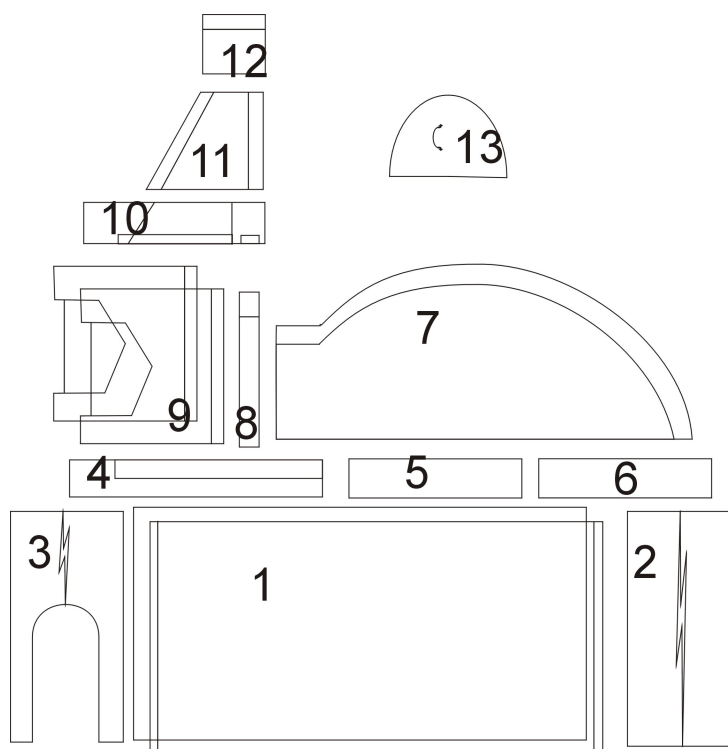

Detalii tehnice

Dimensiuni individuale

1. 120x75.5 inaltime
2. 98x75.5 inaltime
3. 98x75.5 cm inaltime
4. 60x120 cm 8 cm inaltime
5. 47x120 cm 8 cm inaltime
6. 47x120 cm 8 cm inaltime
7. Cupola
8. 30 cm inaltime
9. 55x55 cm
10. 64x124cm 8 cm inaltime
11. 51x40 cm 89cm inaltime
12. Cos
13. Usa cuptor

Gratar Gradina si Cuptor Integrat

Instructiuni de montare si utilizare

Ansamblul va fi montat pe o platforma stabila plana si fixa, iar componentele individuale vor fi prinse intre ele in ordinea prezentata in ghid cu ajutorul unui adeziv special.

Schimarile mari de temperatura din camera de ardere pot cauza crapaturi in pereti sau deplasarea caramizilor etc. De aceea: nu folosi ansamblul mai devreme de 1 zi dupa instalare (in functie de conditiile climatice). Este de preferat folosirea carbunilor. Daca utilizezi lemne, nu supraincarca locul de ardere si nu consuma mai mult de 3 kg de lemne pe ora. Daca suprafata lui este umeda sau inghetata, nu folosi ansamblul, se poate deteriora foarte usor in aceste conditii. La aprinderea focului nu utiliza produse inflamabile, precum alcool sau gazolina.



Nu stinge focul cu apa! Dupa ce ai terminat de utilizat, asigura-te ca nu mai sunt carbuni aprinsi in spatiul de ardere.

NU UITA DE :



Adezivul pentru montaj weber.set superflex



Recomandam pentru protectie impermeabilizantul LTP MATTSTONE H20

